


# Einzelteile der Lokomotive 39617

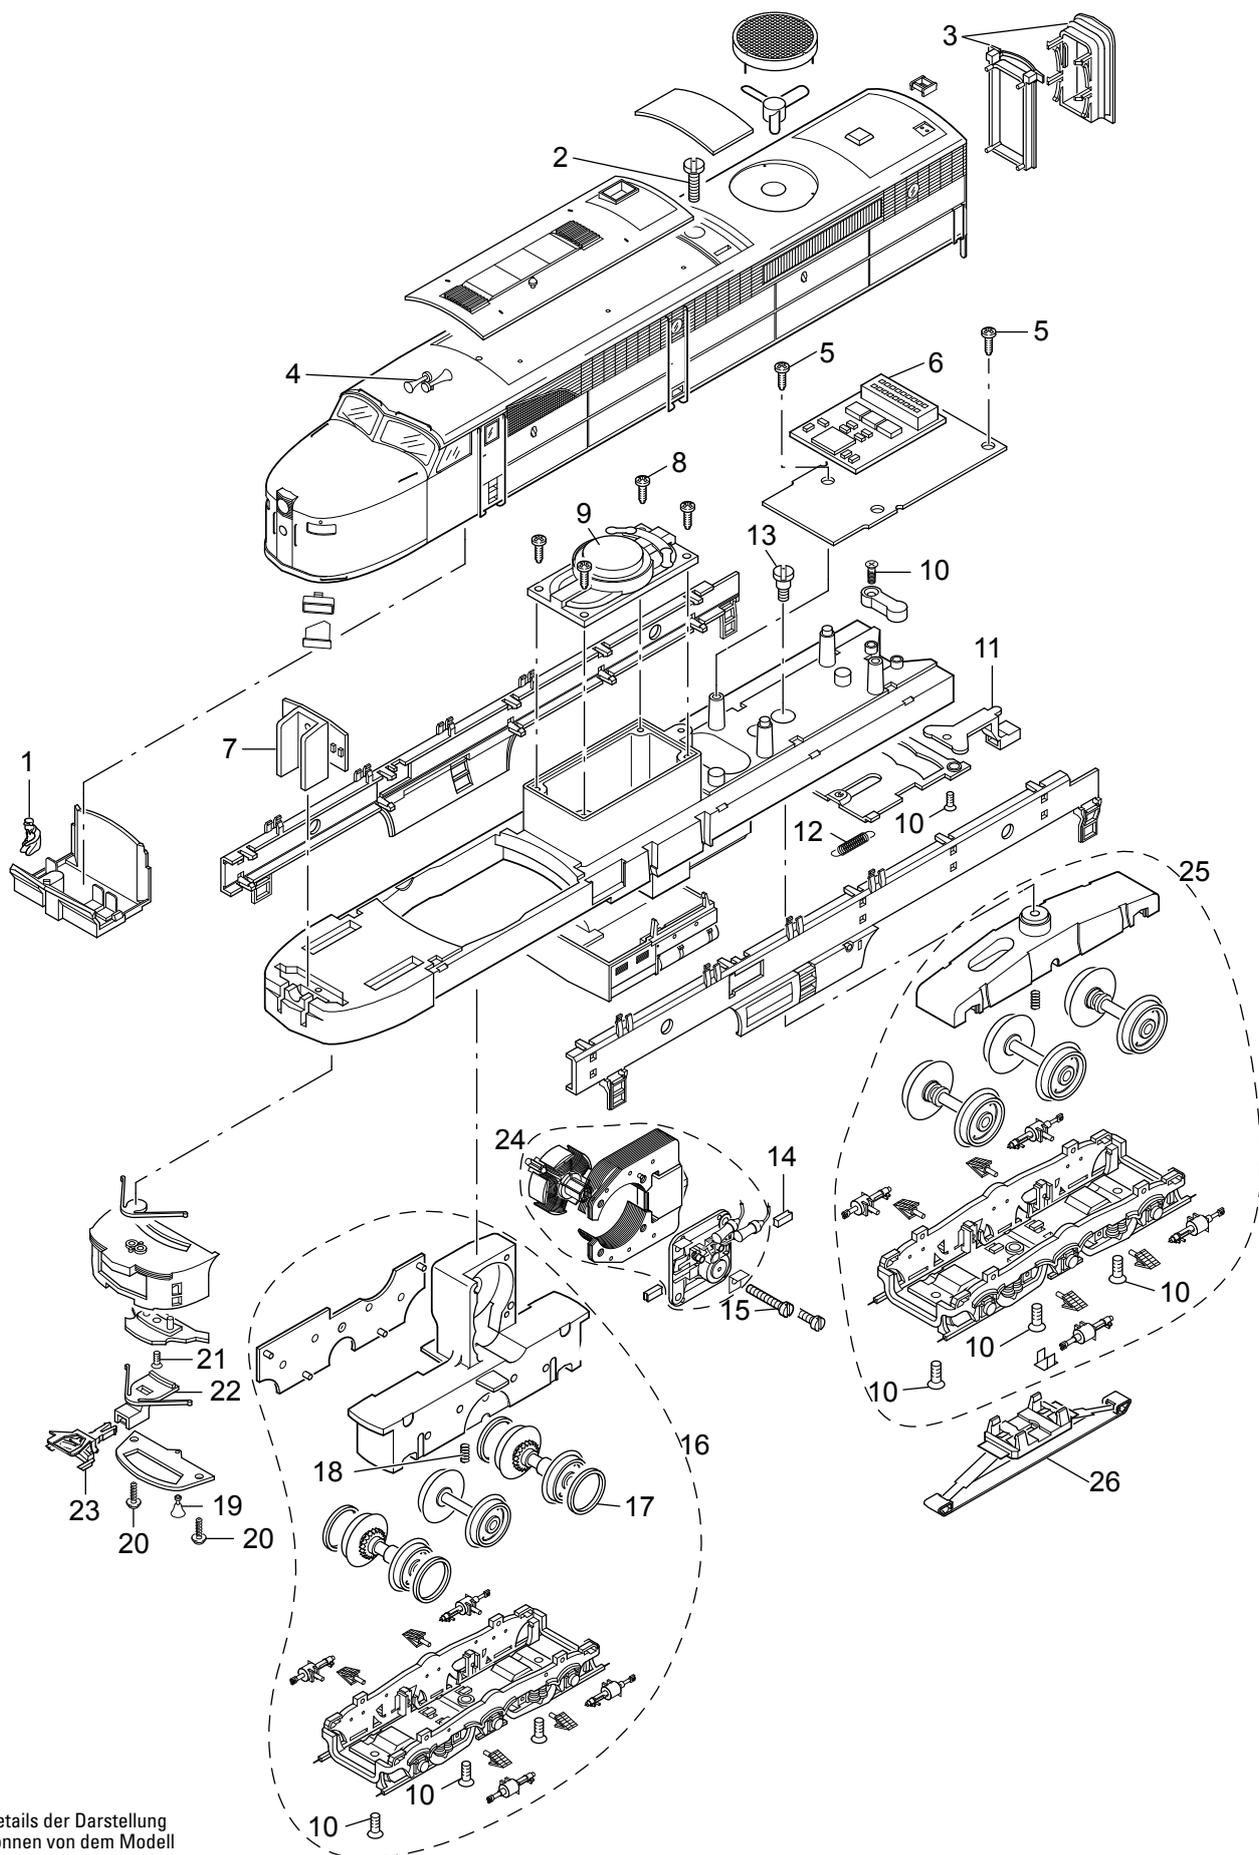

Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 39617

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	
		Lokomotive	Dummy
1	Lokführer	E607 875	—
2	Schraube	E785 070	E785 070
3	Faltenbalg	E286 718	E286 718
4	Auspuff, Horn, Lufteinlass	E286 719	E286 719
5	Schraube	E786 750	E786 750
6	Decoder	285 171	—
7	LP Beleuchtung	E285 168	E285 168
8	Schraube	E786 440	—
9	Lautsprecher	E508 606	—
10	Schraube	E786 790	E786 790
11	Deichsel, hinten	E220 413	E220 413
12	Zugfeder	E765 630	E765 630
13	Schraube	E753 510	E753 510
14	Graphitbürste	E601 460	E601 460
15	Schraube	E785 140	E785 140
16	Treibgestell	E286 721	E286 721
17	Haftreifen	7 154	7 154
18	Druckfeder	E214 330	E214 330
19	Glocke	E238 800	E238 800
20	Schraube	E786 490	E786 490
21	Schraube	E785 190	E785 190
22	Kupplungsschacht, vorne	E220 411	E220 411
23	Kupplung	E701 630	E701 630
24	Motor	E165 841	E165 841
25	Drehgestell	E286 722	E286 722
26	Schleifer	E206 370	—
	Kupplungsimitation	E216 699	E216 699
	Schutzhaube	E285 192	E285 192

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.  
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.