


**märklin**  
HO

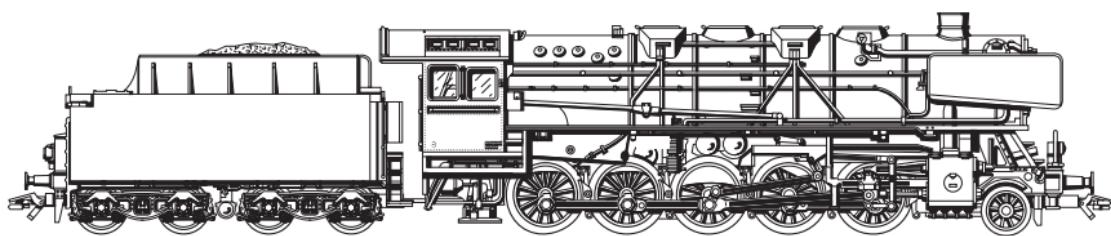

Modell der Serie 150 X

**37887**

## Information zum Vorbild

Schon im ersten Beschaffungsplan der neugegründeten Deutschen Reichsbahn (DRG) war eine schwere Güterzuglokomotive mit fünf gekuppelten Achsen und 20 t Achslast vorgesehen. Die Ausrüstung mit zwei oder drei Zylindern stand zur Diskussion. Daher wurden im Jahr 1926 je zehn Maschinen mit zwei Zylindern als Baureihe BR 43 und drei Zylinder als BR 44 gebaut. Nach verschiedenen konstruktiven Änderungen wurden erst von 1937 bis 1944 insgesamt 1753 Einheiten der BR 44 für die DRG gebaut.

Bei beiden deutschen Bahnen bildeten die Loks der BR 44 in der Nachkriegszeit das Rückgrat der Güterzugförderung. Bei der Deutschen Reichsbahn (DR) wurden die Maschinen zum Teil auf Ölhaupt- oder auf Kohlenstaubfeuerung umgebaut. Auch bei der Deutschen Bundesbahn (DB) erhielten 32 Loks eine Ölfeuerung.

## Information about the Prototype

A heavy freight locomotive with five coupled axles and a 20 ton axle load was part of the first procurement plans of the newly founded German State Railroad (DRG). There was a debate regarding whether it should have two or three cylinders, and accordingly ten units each with two cylinders as the class 43 and with three cylinders as the class 44 were built in 1926. After various design changes total of 1,753 units of the class 44 were built from 1937 to 1944 for the DRG.

On the German railways the class 44 locomotives formed the backbone of freight transport motive power in the postwar period. On the German State Railroad (DR) some of these units were converted to mostly oil firing and to coal powder firing. Thirtytwo units on the German Federal Railroad (DB) were also equipped for oil firing.

## **Informations concernant la locomotive rééle**

Le premier plan d'acquisition des Chemins de fer nouvellement créés de la Deutsche Reichsbahn (DRG) prévoyait déjà une locomotive lourde pour trains de marchandises avec cinq essieux accouplés et une charge axiale de 20 t. L'équipement avec deux ou trois cylindres a été discuté, raison pour laquelle dix machines à deux cylindres ont été construites en 1926 en guise de série BR 13, ainsi que dix machines à trois cylindres en guise de série BR 44. Après plusieurs modifications de la construction, 1753 unités de la BR 44 ont été construites pour les Chemins de fer de la Deutsche Reichsbahn entre 1937 et 1944.

Dans les deux Chemins de fers allemands, les locomotives de la série BR 44 ont constitué la colonne vertébrale du transport de marchandises durant la période de l'après-guerre. Les Chemins de fer de la Deutsche Reichsbahn (DR) ont adapté une partie des machines à un chauffage principal à l'huile ou à la poussière de charbon. Les Chemins de fer de la Deutsche Bundesbahn ont eux aussi doté 32 locomotives d'un chauffage à l'huile.

## **Informatie van het voorbeeld**

Reeds in de eerste plannen voor de aanschaf van nieuw materieel had de pas opgerichte Deutsche Reichsbahn (DRG) een zware goederentreinlokomotief met vijf gekoppelde assen en 20 ton aslast opgenomen. De uitvoering met twee of drie cilinders stond ter discussie en daarom werden er in 1926 tien machines met twee cilinders als serie BR 43 en tien machines met drie cilinders als serie BR 44 gebouwd. Na diverse constructieve veranderingen werden pas vanaf 1937 tot 1944 in totaal 1753 eenheden van de serie 44 voor de DRG gebouwd.

Bij de Duitse spoorwegen vormden de loks van de serie 44 in de naoorlogse tijd de ruggegraat bij het goederen-transport. Bij de Deutsche Reichsbahn (DR) werden de machines voor een deel omgebouwd naar olie als belangrijkste brandstof of voor de verbranding van koolstof. Ook bij de Deutsche Bundesbahn (DB) kregen 32 loks oliestook.

## Funktion



- Mögliche Betriebssysteme:  
Märklin Transformer 6647, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
- Erkennung der Betriebsart: automatisch.
- Einstellbare Adressen: 01 – 80.  
Adresse ab Werk: **44**.
- Mfx-Technologie für Mobile Station /  
Central Station.
- Name ab Werk: **S. 150 X 1518**
- Veränderbare Anfahrverzögerung.
- Veränderbare Bremsverzögerung.
- Veränderbare Höchstgeschwindigkeit.
- Einstellen der Lokparameter elektronisch über Control Unit, Mobile Station oder Central Station.
- Eingebaute Geräuschelektronik, nur im Betrieb mit Control Unit oder Märklin Systems nutzbar.
- Zusätzliche schaltbare Geräusche.
- Rauchgenerator nachrüstbar.

Die bei normalem Betrieb anfallenden Wartungsarbeiten sind nachfolgend beschrieben. Für Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.

## Sicherheitshinweise

- Die Lok darf nur mit einem dafür bestimmten Betriebssystem eingesetzt werden.  
 Nur Transformatoren verwenden, die Ihrer örtlichen Netzspannung entsprechen.  
Keinesfalls Transformatoren für eine Netzspannung von 220 V bzw. 110 V einsetzen.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Betriebssystem.
- Für den konventionellen Betrieb der Lok muss das Anschlussgleis entstört werden. Dazu ist das Entstörset 74046 zu verwenden. Für Digitalbetrieb ist das Entstörset nicht geeignet.

Jegliche Garantie-, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn in Märklin-Produkten nicht von Märklin freigegebene Fremdteile eingebaut werden und / oder Märklin-Produkte umgebaut werden und die eingebauten Fremdteile bzw. der Umbau für sodann aufgetretene Mängel und / oder Schäden ursächlich war. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Einbau von Fremdteilen oder der Umbau in bzw. von Märklin-Produkten für aufgetretene Mängel und / oder Schäden nicht ursächlich war, trägt die für den Ein- und / oder Umbau verantwortliche Person und / oder Firma bzw. der Kunde.

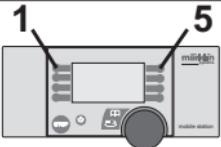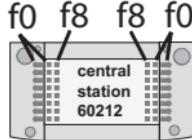Schaltbare Funktionen				
Spitzensignal	an 1)	function + off	Licht-Taste	Taste f0
Rauchgenerator 2)	an	f1	Taste 7	Taste f1
Telexkupplung	—	f2	Taste 6	Taste f2
Geräusch: Dampftriebwerk	—	f3	Taste 3	Taste f3
ABV	—	f4	Taste 2	Taste f4
Geräusch: Pfeife lang	—	—	Taste 4	Taste f5
Geräusch: Luftpumpe	—	—	Taste 8	Taste f6
Geräusch: Rangierpfeife	—	—	Taste 5	Taste f7
Bremsenquietschen aus	—	—	Taste 1	Taste f8
Geräusch: Dampf ablassen	—	—	—	Taste f9
Geräusch: Kohle schaufeln	—	—	—	Taste f10
Geräusch: Schüttelrost	—	—	—	Taste f11

1) Intensität von der Höhe der Fahrspannung abhängig.

2) Gehört nicht zum Lieferumfang.

## Function


- Possible operating systems:  
6646/6647 Märklin Transformer, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
- Recognition of the mode of operation: automatic.
- Addresses that can be set: 01 – 80.  
Address set at the factory: **44**.
- Mfx technology for the Mobile Station /  
Central Station.
- Name set at the factory: **S. 150 X 1518**
- Adjustable acceleration.
- Adjustable Braking delay.
- Adjustable maximum speed.
- Setting the locomotive parameters electronically with  
the Control Unit, Mobile Station or Central Station.
- Built-in sound effects circuit, can only be used in operation  
with the Control Unit or Märklin Systems.
- Additional sound effects that can be controlled.
- This locomotive can be retrofitted with a smoke  
generator.

The maintenance work necessary with normal opera-  
tion of this locomotive is described below. Please see  
your authorized Märklin dealer for repairs or spare  
parts.

## Safety Warnings

- This locomotive is to be used only with an operating system designed for it.  
 Use only transformers rated for your local household power. Do not under any circumstances use transformers rated for 220 volts or 110 volts
- Pay close attention to the safety warnings in the instructions for your operating system.
- The feeder track must be equipped to prevent interference with radio and television reception, when the locomotive is to be run in conventional operation.  
The 74046 interference suppression set is to be used for this purpose.

No warranty or damage claims shall be accepted in those cases where parts neither manufactured nor approved by Märklin have been installed in Märklin products or where Märklin products have been converted in such a way that the non-Märklin parts or the conversion were causal to the defects and / or damage arising. The burden of presenting evidence and the burden of proof thereof, that the installation of non-Märklin parts or the conversion in or of Märklin products was not causal to the defects and / or damage arising, is borne by the person and / or company responsible for the installation and / or conversion, or by the customer.

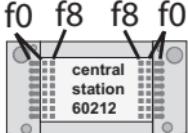Controllable Functions				
Headlights	on 1)	function + off	Headlight button	Button f0
Smoke Generator 2)	on	f1	Button 7	Button f1
Telex Couplers	—	f2	Button 6	Button f2
Locomotive operating sounds	—	f3	Button 3	Button f3
ABV	—	f4	Button 2	Button f4
Sound effect: long whistle blast	—	—	Button 4	Button f5
Sound effect: Air pump	—	—	Button 8	Button f6
Sound effect: range whistle	—	—	Button 5	Button f7
Squealing brakes off	—	—	Button1	Button f8
Sound effect: blowing off steam	—	—	—	Button f9
Sound effect: Coal being shoveled	—	—	—	Button f10
Sound effect: rocker grate	—	—	—	Button f11

1) Intensity dependent on the level of supply voltage.

2) Not included in delivery scope.

## Fonction


- Systèmes d'exploitation possibles:  
Märklin Transformer 6647, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
- Détection du mode d'exploitation: automatique.
- Adresses disponibles: 01 – 80.  
Adresse encodée en usine: **44**.
- Technologie Mfx pour Mobile Station /  
Central Station.
- Nom en codée en usine: **S. 150 X 1518**
- Temporisation d'accélération réglable.
- Temporisation de freinage réglable.
- Vitesse maximale réglable.
- Réglage des paramètres de la loco électroniquement  
à l'aide de la Control Unit, de la Mobile Station ou de  
la Central Station.
- Bruiteur électronique intégré, utilisable uniquement  
lors d'exploitation avec la Control Unit ou Märklin  
Systems.
- Bruitages complémentaires commutables.
- Possibilité d'installer un générateur fumigène.

Les travaux d'entretien occasionnels à effectuer en explo-  
itation normale sont décrits plus loin. Pour toute réparation  
ou remplacement de pièces, adressez-vous à votre  
détailleur-spécialiste Märklin.

## Remarques importantes sur la sécurité

- La locomotive ne peut être mise en service qu'avec  
un système d'exploitation adéquat .  
 Utilisez uniquement des transformateurs corres-  
pondant à la tension secteur locale.  
Bon courage en aucun cas des transformateurs pour  
une tension secteur de 220 V, respectivement 110 V.
- Veuillez impérativement respecter les remarques sur  
la sécurité décrites dans le mode d'emploi en ce qui  
concerne le système d'exploitation.
- Pour l'exploitation de la locomotive en mode con-  
ventionnel, la voie de raccordement doit être dépa-  
rasitée. A cet effet, utiliser le set de déparasitage réf.  
74046. Le set de déparasitage ne convient pas pour  
l'exploitation en mode numérique

Tout recours à une garantie commerciale ou contractuelle ou à  
une demande de dommages-intérêt est exclu si des pièces non  
autorisées par Märklin sont intégrées dans les produits Märklin  
et / ou si les produits Märklin sont transformés et que les pièces  
d'autres fabricants montées ou la transformation constituent  
la cause des défauts et / ou dommages apparus. C'est à la  
personne et / ou la société responsable du montage / de la  
transformation ou au client qu'incombe la charge de prouver  
que le montage des pièces d'autres fabricants sur des produits  
Märklin ou la transformation des produits Märklin n'est pas à  
l'origine des défauts et ou dommages apparus.

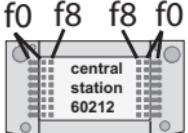Fonctions commutables				
Fanal	marche 1)	function + off	Touche éclairage	Touche f0
Générateur de fumée 2)	marche	f1	Touche 7	Touche f1
Attelage Telex	—	f2	Touche 6	Touche f2
Bruit de roulement	—	f3	Touche 3	Touche f3
ABV	—	f4	Touche 2	Touche f4
Bruitage : siffler long	—	—	Touche 4	Touche f5
Compresseur	—	—	Touche 8	Touche f6
Bruitage siffler de manoeuvre	—	—	Touche 5	Touche f7
Grincement de freins désactivé	—	—	Touche 1	Touche f8
Bruitage échappement vapeur	—	—	—	Touche f9
Bruitage pelleetes de charbon	—	—	—	Touche f10
Bruitage grille à secousses	—	—	—	Touche f11

1) L'intensité est fonction de la tension d'alimentation.

2) Ne fait pas partie de la fourniture.


## Werking

- Mogelijke bedrijfssystemen:  
Märklin Transformer 6647, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
  - Herkenning van het bedrijfssysteem: automatisch.
  - Instelbare adressen: 01- 80.  
Vanaf de fabriek: **44**.
  - Mfx-technologie voor het Mobile Station / Central Station.
  - Naam af de fabriek: **S. 150 X 1518**
  - Instelbare optrekvertraging.
  - Instelbare afremvertraging.
  - Instelbare maximumsnelheid.
  - Elektronische instelling van de locomotiefparameters via de Control Unit, Mobile Station of Central Station.
  - Ingebouwde geluidselektronica, alleen bruikbaar in het bedrijf met de Control Unit of Märklin Systems.
  - Extra schakelbare geluiden.
  - Mogelijkheid om rookgenerator in te bouwen.
- De in het normale bedrijf voorkomende onderhouds-werkzaamheden zijn verderop beschreven. Voor reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw Märklin winkelier wenden.

## Veiligheidsvoorschriften

- De loc mag alleen met een daarvoor bestemd bedrijfssysteem.
-  Alleen transformatoren gebruiken die geschikt zijn voor de bij u geldende netspanning.  
In geen geval transformatoren voor een netspanning van 220 V dan wel 110 V gebruiken.
- Voor het conventionele bedrijf met de loc dient de aansluitrail te worden ontstoort. Hiervoor dient men de ontstoor-set 74046 te gebruiken. Voor het digitale bedrijf is deze ontstoor-set niet geschikt.
  - Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.

Elke aanspraak op garantie en schadevergoeding is uitgesloten, wanneer in Märklin-producten niet door Märklin vrijgegeven vreemde onderdelen ingebouwd en / of Märklin-producten omgebouwd worden en de ingebouwde vreemde onderdelen resp. de ombouw oorzaak van nadien opgetreden defecten en / of schade was. De aantoonplicht en de bewijslijst daaromtrent, dat de inbouw van vreemde onderdelen in Märklin-producten of de ombouw van Märklin-producten niet de oorzaak van opgetreden defecten en / of schade is geweest, berust bij de voor de inbouw en/of ombouw verantwoordelijke persoon en / of firma danwel bij de klant.

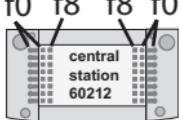Schakelbare functies				
Frontverlichting	aan <sup>1)</sup>	function + off	Verlichtingstoets	Toets f0
Rookgenerator <sup>2)</sup>	aan	f1	Toets 7	Toets f1
Telexkoppeling	—	f2	Toets 6	Toets f2
Rijgeluiden	—	f3	Toets 3	Toets f3
ABV	—	f4	Toets 2	Toets f4
Geluid: fluit lang	—	—	Toets 4	Toets f5
Geluid: Luchtpomp	—	—	Toets 8	Toets f6
Geluid: rangeerhoorn	—	—	Toets 5	Toets f7
Piepende remmen uit	—	—	Toets 1	Toets f8
Geluid: stom afblazen	—	—	—	Toets f9
Geluid: kolenscheppen	—	—	—	Toets f10
Geluid:aslade	—	—	—	Toets f11

1) Intensiteit afhankelijk van de hoogte van de voedingsspanning.

2) Maakt geen deel uit van het leveringspakket.

## Función



- Sistemas operativos posibles:  
Märklin transformador 6647, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
- Reconocimiento del sistema: automático.
- Códigos disponibles: 01 – 80.  
Código de fábrica: **44**
- Tecnología mfx para la Mobile Station /  
Central Station.
- Nombre de fabrica: **S. 150 X 1518**
- Arranque lento variable.
- Frenado lento variable.
- Velocidad máxima variable.
- Fijar parámetros de la locomotora electrónicamente  
por el Control Unit, Mobile Station o Central Station.
- Electrónica incorporada de ruidos: solo útil en funcio-  
namiento con Control Unit o Märklin Systems. Ruidos  
suplementarios gobernables.
- Se puede colocar posteriormente el kit de humo.
- Equipo fumígeno se puede instalar posteriormente  
Los trabajos de mantenimiento normales están des-  
critos a continuación. Para reparaciones o recambios  
contacte con su proveedor Märklin especializado.

## Aviso de seguridad

- La locomotora solamente debe funcionar en un  
sistema de corriente propio.

Utilizar únicamente transformadores que corres-  
pondan a la tensión de red local.  
En ningún caso utilizar transformadores para una  
tensión de red de 220 V o bien 110 V.
- Para el funcionamiento convencional de la loco-  
motora deben suprimirse las interferencias en la  
vía de conexión de la alimentación. Para ello debe  
emplearse el set supresor de interferencias 74046. El  
set supresor de interferencias no es adecuado para  
el funcionamiento en modo digital.
- Observe bajo todos los conceptos, las medidas  
de seguridad indicadas en las instrucciones de su  
sistema de funcionamiento.

Se excluye todo derecho de garantía, prestación de garantía e indemnización sobre aquellos productos Märklin en los que se hubieran montado piezas ajenas no autorizadas por Märklin y/o sobre aquellos productos Märklin que hayan sido modificados cuando la piezas ajenas montadas o la modificación sean las causas de los desperfectos y/o daños posteriormente surgidos. La persona y/o empresa o el cliente responsable del montaje o modificación será el responsable de probar y alegar que el mon-  
taje de piezas ajenas o la modificación en/de productos Märklin no son las causas de los desperfectos y/o daños surgidos.

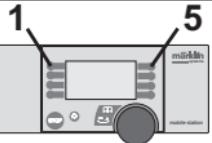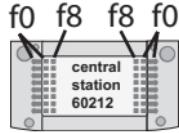Funciones posibles				
Faros frontales	encendido <sup>1)</sup>	function + off	Tecla de luz	Tecla f0
Generador de humo <sup>2)</sup>	encendido	f1	Tecla 7	Tecla f1
Enganche Telex	—	f2	Tecla 6	Tecla f2
Ruido de marcha	—	f3	Tecla 3	Tecla f3
ABV	—	f4	Tecla 2	Tecla f4
Ruido del silbido larga	—	—	Tecla 4	Tecla f5
Sonido: Bomba de aire	—	—	Tecla 8	Tecla f6
Ruido silbato maniobras	—	—	Tecla 5	Tecla f7
Desconectar chirrido de los frenos	—	—	Tecla 1	Tecla f8
Sonido: soltar vapor	—	—	—	Tecla f9
Sonido: palear carbon	—	—	—	Tecla f10
Sonido: parilla vibratoria	—	—	—	Tecla f11

1) La intensidad dependerá de la tensión suministrada.

2) No está incluido en el conjunto de piezas suministradas.

## Funzionamento


- Possibili sistemi di funzionamento:  
Märklin Transformer 6647, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
- Riconoscimento del tipo di funzionamento:  
automatico.
- Indirizzi impostabili: 01 – 80.  
Indirizzo di fabbrica: **44**.
- Tecnologia mfx per Mobile Station / Central Station.
- Nome de fabrica: **S. 150 X 1518**
- Ritardo di avviamento modificabile.
- Ritardo di frenatura modificabile.
- Velocità massima modificabile.
- Regolazione dei parametri della locomotiva elettronicamente tramite Control Unit, Mobile Station oppure Central Station.
- Generatore elettronico di suoni incorporato, utilizzabile soltanto nel funzionamento con Control Unit oppure Märklin Systems.
- Suoni aggiuntivi commutabili.
- Apparato fumogeno equipaggiabile in seguito.

Le operazioni di manutenzione che si verificano nel normale funzionamento sono descritte nel seguito. Per riparazioni o parti di ricambio Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro rivenditore specialista Märklin.

## Avvertenze per la sicurezza

- Tale locomotiva deve essere impiegata soltanto con un sistema di funzionamento adeguato per questa.  
 Impiegare solamente dei trasformatori che corrispondono alle loro tensioni di rete locali.  
Non si impieghino in nessun caso dei trasformatori per una tensione di rete di 220 V o rispettivamente 110 V.
- Per il funzionamento tradizionale della locomotiva il binario di alimentazione deve essere protetto dai disturbi. A tale scopo si deve impiegare il corredo antidisturbi 74046. Tale corredo antidisturbi non è adatto per il funzionamento Digital.
- Vogliate prestare assolutamente attenzione alle avvertenze di sicurezza nelle istruzioni di impiego per il Vostro sistema di funzionamento.

Märklin non fornisce alcuna garanzia, assicurazione e risarcimenti danni in caso di montaggio sui prodotti Märklin di componenti non espressamente approvati dalla ditta. Märklin altresì non risponde in caso di modifiche al prodotto, qualora i difetti e i danni riscontrati sullo stesso siano stati causati da modifiche non autorizzate o dal montaggio di componente esterni da lei non approvati. L'onere della prova che i componenti montati e le modifiche apportate non sono state la causa del danno o del difetto, resta a carico del cliente o della persona / ditta che ha effettuato il montaggio di componenti estranei o che ha apportato modifiche non autorizzate.

Funzioni commutabili				
Illuminazione di testa	accesa <sup>1)</sup>	function + off	Tasto illuminazione	Tecla f0
Apparato fumogeno <sup>2)</sup>	accesa	f1	Tasto 7	Tecla f1
Aggancio Telex	—	f2	Tasto 6	Tecla f2
Rumore di marcia	—	f3	Tasto 3	Tecla f3
ABV	—	f4	Tasto 2	Tecla f4
Rumore: Fischio di segnalazione lunga	—	—	Tasto 4	Tecla f5
Compressore dell'aria	—	—	Tasto 8	Tecla f6
Suono del fischio da manovra	—	—	Tasto 5	Tecla f7
Stridore dei freni escluso	—	—	Tasto 1	Tecla f8
Rumore: scarico del vapore	—	—	—	Tecla f9
Spalatura del carbone	—	—	—	Tecla f10
Rumore: griglia vibrante	—	—	—	Tecla f11

1) L'intensità dipende dalla tensione di alimentazione applicata.

2) Non incl. nella fornitura.

## Funktion


- Möjliga driftsystem:  
Märklin Transformer 6647, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
- Driftsättet igenkänns automatiskt.
- Inställbara adresser: 01 – 80.  
Adress från tillverkaren: **44**.
- Mfx-teknologi för Mobile Station /  
Central Station.
- Namn från tillverkaren: **S. 150 X 1518**
- Accelerationsfördräjning kan ändras.
- Bromsfördräjning kan ändras.
- Toppfart kan ändras.
- Elektronisk inställning av lokparametrar via Control  
Unit, Mobile Station eller  
Central Station.
- Inbyggd ljudelektronik kan endast användas vid drift  
med Control Unit eller Märklin Systems.
- Ytterligare ljud kan kopplas.
- Kan efteråt förses med rökgenerator.

Underhållsarbeten som uppstår vid normal användning  
beskrivs som följer. Kontakta din Märklinfackhandlare  
för reparationer och reservdelar.

## Säkerhetsanvisningar

- Loket får endast köras med ett därtill avsett driftsystem.  
 Använd endast transformatorer som är avsedda  
för den nätspänning som tillhandahålls av er  
elleverantör. Anslut aldrig en transformator för 220  
V nätspänning till 110 V - eller tvärt om.
- Beakta alltid säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen  
som hör till respektive driftsystemet.
- När den motorförsedda lokdelen ska köras med konventionell drift måste anslutningsskenan vara avstörd.  
Till detta använder man anslutningsgarnityr 74046  
med avstörning och överbelastningsskydd. Avstörningsskyddet får inte användas vid digital körning.

Varje form av anspråk på garanti och skadestånd är utesluten  
om delar används i Märklin-produkter som inte har godkänts av  
Märklin och/eller om Märklin-produkter har modifierats och de  
inbyggda främmande delarna resp. modifieringen var upphov till  
de därefter uppträdande felet och/eller skadorna. Bevisbördan  
för att inbyggnaden av främmande delar i eller ombyggnaden  
av Märklin-produkter inte är upphovet till de uppträdande felet  
och/eller skadorna, bär den person och/eller företag resp. kund  
som är ansvarig för in- och/eller ombyggnaden.

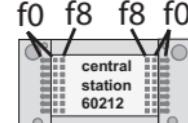Kopplingsbara funktioner				
Frontstrålkastare	till 1)	function + off	Belysningsknapp	Knapp f0
Röksats 2)	till	f1	Tangent 7	Knapp f1
Telexkoppel	—	f2	Tangent 6	Knapp f2
Körljud	—	f3	Tangent 3	Knapp f3
ABV	—	f4	Tangent 2	Knapp f4
Ljudeffekt: Lokvissla långt	—	—	Knapp 4	Knapp f5
Ljud: Luftpump	—	—	Tangent 8	Knapp f6
Ljud: Rangervissla	—	—	Knapp 5	Knapp f7
Bromsgnissel, från	—	—	Knapp 1	Knapp f8
Ljud: Ånga släpps ut	—	—	—	Knapp f9
Ljud: Kol skyfflas	—	—	—	Knapp f10
Ljud: Skakrost	—	—	—	Knapp f11

1) Intensiteten varierar med försörjningsspänningens värde.

2) Ingår inte i leveransen.

## Funktion


- Mulige driftssystemer:  
Märklin Transformer 6647, Märklin Delta,  
Märklin Digital, Märklin Systems.
- Registrering af driftsarten: automatisk.
- Indstillelige adresser: 01 – 80.  
Adresse ab fabrik: **44**.
- Mfx-teknologi til Mobile Station /  
Central Station.
- Navn ab fabrik: **S. 150 X 1518**
- Indstillelig opstartforsinkelse.
- Indstillelig bremseforsinkelse.
- Indstillelig maksimalhastighed.
- Elektronisk indstilling af lokomotivparametrene via  
Control Unit, Mobile Station eller Central Station.
- Indbygget lydelektronik, kan kun bruges ved drift  
med Control Unit eller Märklin Systems.
- Yderligere styrbare lyde.
- Røggenerator kan eftermonteres.

Vedligeholdelsesarbejder ved normal drift er beskrevet  
i det efterfølgende. For reparation eller reservedele  
bedes De henvende Dem til Deres Märklinforhandler.

## Vink om sikkerhed

- Lokomotivet må kun bruges med et driftssystem, der  
er beregnet dertil.
-  Anvend kun transformatorer, der passer til den loka-  
le netspænding. Anvend aldrig transformatorer der  
er beregnet til en netspænding på 220 V eller 110.
- Vær under alle omstændigheder opmærksom på de  
vink om sikkerhed, som findes i brugsanvisningen for  
Deres driftssystem.
- Ved konventionel drift af lokomotivet skal tilslut-  
ningssporet støjdæmpes. Dertil skal anvendes  
støjdæmpningssætten 74046. Støjdæmpningssætten  
er ikke egnert til digital drift.

Ethvert garanti-, mangelsansvars- og skadeserstatningskrav er  
udelukket, hvis der indbygges fremmeddele i Märklinprodukter,  
der ikke er frigivet dertil af Märklin og/eller hvis Märklinprodukter  
bygges om og de indbyggede fremmeddele hhv. ombygningen  
var årsag til sådanne opståede mangler og/eller skader. Det på-  
viler kunden hhv. den person og/eller det firma, der er ansvarlig  
for ind- og/eller ombygningen, at påvise hhv. bevise, at indbyg-  
ningen af fremmeddele i, eller ombygningen af Märklinprodukter  
ikke var årsag til opståede mangler og/eller skader.

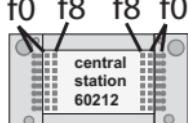Styrbare funktioner				
Frontbelysning	til 1)	function + off	Belysningsknap	Knap f0
Røggenerator 2)	til	f1	Knap 7	Knap f1
Telexkobling	—	f2	Knap 6	Knap f2
Kørelyd	—	f3	Knap 3	Knap f3
ABV	—	f4	Knap 2	Knap f4
Lyd: Lokomotivfløjte langt	—	—	Knap 4	Knap f5
Lyd: Luftpumpe	—	—	Knap 8	Knap f6
Lyden af en rangerfløjte	—	—	Knap 5	Knap f7
Pibende bremser fra	—	—	Knap 1	Knap f8
Lyd: Dampudledning	—	—	—	Knap f9
Lyd: Skovling av kul	—	—	—	Knap f10
Lyd: Rysterist	—	—	—	Knap f11

1) Intensitet afhængig af forsyningsspændingens styrke.

2) Medleveres ikke.

## Lokparameter einstellen mit der Control Unit

1. Voraussetzung: Aufbau wie Grafik S. 24.  
Nur die zu verändernde Lok ist auf dem Gleis.
2. „Stop“- und „Go“-Taste gleichzeitig drücken, bis „99“ in der Anzeige aufblinkt.
3. „Stop“-Taste drücken.
4. Lokadresse „80“ eingeben.
5. Umschaltbefehl am Fahrregler halten. Während des Haltens die „Go“-Taste drücken.
6. Licht der Lok blinkt langsam. Wenn nicht, ab Schritt 2 wiederholen.
7. Registernummer für den zu ändernden Parameter eingeben (=> Liste auf Seite 26).
8. Fahrtrichtungswechsel betätigen.
9. Licht blinkt schnell
10. Neuen Wert eingeben (=> Liste auf Seite 26).
11. Fahrtrichtungswechsel betätigen.
12. Licht blinkt langsam (Ausnahme Werkreset)
13. Nächste Parametereinstellung ab 6. oder beenden mit 14.
14. Vorgang beenden mit Drücken der „Stop“-Taste. Anschließend Drücken der „Go“-Taste.

## Setting Locomotive Parameters with the Control Unit

1. Requirement: Setup as in diagram on page 24. Only the locomotive to be changed can be on the track.
2. Press the “Stop” and “Go” at the same time until “99” blinks in the display.
3. Press the “Stop” button.
4. Enter the locomotive address „80“.
5. Hold the control knob in the reverse direction area. While holding the control knob here, press the „Go“ button.
6. The headlights on the rail bus will blink slowly. If they don't, repeat Step 2.
7. Enter the register number for the parameter to be changed (=> List on page 26).
8. Active the change of direction.
9. The headlights will blink rapidly.
10. Enter the new value (=>List on page 26).
11. Active the change of direction.
12. The headlights will blink slowly (exception: factory reset)
13. Enter the next parameter setting from 6 or end with 14.
14. End the process by pressing the „Stop“ button. Then press the „Go“ button.

## Réglage des paramètres de la loco avec la Control Unit

1. Condition: Montage comme sur illustration en page 24. Seule la loco à modifier peut se trouver sur la voie.
2. Pressez simultanément les touches „Stop“ et „Go“ jusqu'à ce que le nombre „99“ clignote sur l'écran.
3. Pressez la touche „Stop“.
4. Introduisez l'adresse de loco „80“.
5. Maintenir l'ordre de commutation sur le régulateur de marche. Durant le maintien, appuyer sur la touche „Go“.
6. Les feux de la locomotive clignotent lentement.  
Dans le cas contraire, renouveler l'opération à partir de l'étape 2.
7. Indiquer le numéro d'enregistrement pour le paramètre à modifier (=> liste page 26).
8. Activer l'inversion du sens de marche.
9. Les feux clignotent rapidement.
10. Entrer la nouvelle valeur (=> liste page 26).
11. Activer l'inversion du sens de marche.
12. Les feux clignotent lentement (exception : réinitialisation aux valeurs d'usine)
13. Définition de paramètres suivante à partir du point 6 ou terminer par le point 14.
14. Terminez le processus en pressant la touche „Stop“. Ensuite, pressez la touche „Go“.

## Locparameters instellen met de Control Unit

1. Voorwaarde: opbouw zoals tekening op pagina 24. Alleen de loc die gewijzigd moet worden op de rails.
2. "Stop"- en "Go"-toets gelijktijdig indrukken tot "99" in het display oplicht.
3. "Stop"-toets indrukken.
4. Het adres „80“ invoeren.
5. Omschakelcommando met de rijregelaar vasthouden. Tijdens het vasthouden de toets "Go" indrukken.
6. De verlichting van de loc knippert langzaam. Indien dit niet het geval is, vanaf stap 2 opnieuw beginnen.
7. Het registernummer van de te wijzigen parameter invoeren (=> lijst op pagina 26).
8. Omschakelcommando geven.
9. Verlichting gaat snel knipperen.
10. Nieuwe waarde invoeren (=> lijst op pagina 26).
11. Omschakelcommando geven.
12. Verlichting knippert langzaam (uitgezonderd bij decoder reset)
13. Volgende parameterinstelling of beëindigen met 14
14. Sessie beëindigen door het indrukken van de toets "Stop". Aansluitend de toets "Go" indrukken.

## **Parámetros de la locomotora configurables con el Control Unit**

1. Condición previa: montaje como el gráfico pág. 24. En la vía debe encontrarse solamente la locomotora a configurar.
2. Apretar simultáneamente la tecla "Stop" y "Go" hasta que aparece "99" en pantalla.
3. Apretar la tecla "Stop".
4. Marcar el código de la locomotora „80“.
5. Mantener la orden de comutación en el regulador de marcha. Durante la parada, pulsar la tecla „Go“.
6. La luz de la locomotora se enciende con intermitencia lenta. En caso negativo, repetir desde el paso 2.
7. Introducir el número de registro del parámetro que se desee modificar (=> Lista en página 26).
8. Activar el cambio de sentido de la marcha.
9. La luz se enciende con intermitencia rápida
10. Introducir un valor nuevo (=> Lista en página 26).
11. Activar el cambio de sentido de la marcha.
12. La luz se enciende con intermitencia lenta (excepción: se ha realizado un reset en fábrica)
13. Configuración de siguiente parámetro repitiendo a partir de 6. o terminar con 14.
14. Repetir la operación pulsando la tecla „Stop“. A continuación, pulsar la tecla „Go“.

## **Impostazione dei parametri della locomotiva con la Control Unit**

1. Predisposizione: assetto come da schema a pag. 24. Soltanto la locomotiva da modificare si trova sul binario.
2. Premere contemporaneamente i tasti „Stop“ e „Go“, fino a che sul visore lampeggia „99“.
3. Premere il tasto „Stop“.
4. Introdurre l'indirizzo della locomotiva „80“.
5. Tenere premuto il comando di commutazione sul regolatore di marcia. Durante tale pressione, premere il tasto „Go,,.
6. I fanali della locomotiva lampeggiano lentamente. In caso negativo, si riprenda dal passo 2.
7. Introdurre il numero di registro per il parametro da modificare (=> elenco a pagina 26).
8. Azionare la commutazione della direzione di marcia.
9. I fanali lampeggiano velocemente
10. Introdurre il nuovo valore (=> elenco a pagina 26).
11. Azionare la commutazione della direzione di marcia.
12. I fanali lampeggiano lentamente (ad eccezione del ripristino di fabbrica).
13. Impostazione del prossimo parametro ripartendo da 6. oppure terminare con 14.
14. Terminare il procedimento con la pressione del tasto „Stop,. Successivamente premere il tasto „Go,,.

## Lokparametrar ställs in med Control Unit

1. Förutsättning: Montering som visas enligt grafik på s. 24. Endast det lok som ska ändras ska finnas på spåret.
2. Både „Stop“- och „Go“-tangenten hålls nedtryckt tills „99“ blinkar på displayen.
3. „Stop“-tangenten hålls ner.
4. Lokadress „80“ matas in.
5. Tryck ned körrkontrollen, som vid ändring av körriktningen. Håll ned knappen och tryck samtidigt på „Go“-knappen.
6. Lokets strålkastare blinkar långsamt. Om inte – upprepa steg 2.
7. Ange registernumrmen för de ändrade parametrarna (=> Se lista på sidan 26).
8. Gör en körriktningsändring.
9. Strålkastarna blinkar snabbt.
10. Ange önskade nya värden (=> Se lista på sidan 26).
11. Gör en körriktningsändring.
12. Strålkastarna blinkar långsamt (Gäller inte vid genomförd reset)
13. Nästa parameterinställning från steg 6. eller sluta med steg 14.
14. Avsluta med att trycka på „Stop“-knappen. Tryck därefter på „Go“-knappen.

## Indstilling af lokomotivparametre med Control Unit

1. Forudsætning: Opbygning som på grafikken s. 24. Kun det lokomotiv, der skal ændres, er på sporet.
2. Tryk samtidig på „Stop“- og „Go“-tasten, indtil „99“ blinker i displayet.
3. Tryk på „Stop“-tasten.
4. Indtast den lokomotivadresse „80“.
5. Hold omskiftningskommando på køreregulator Tryk på „Go“-knappen mens der holdes.
6. Lyset på lokomotivet blinker langsomt. Hvis ikke gentages proceduren fra trin 2.
7. Indtast registernummeret for den parameter, der skal ændres (=> liste på side 26).
8. Betjen køreretningsskiftet.
9. Lyset blinker hurtigt
10. Indtast den nye værdi (=> liste på side 26).
11. Betjen køreretningsskiftet.
12. Lyset blinker langsomt (undtaget fabriksnulstilling)
13. Udfør næste parameterindstilling fra 6. eller afslut med 14.
14. Afslut proceduren ved at trykke på „Stop“-knappen Tryk derefter på „Go“-knappen.

Lokparameter mit Control Unit ändern.

Changing Locomotive Parameters with the Control Unit.

Modification des paramètres avec la Control Unit.


Locparameter met de Control Unit.

Modificar los parámetros de la locomotora con el Control Unit.

Modifica dei parametri della locomotiva con la Control Unit.

Lokparametrar ändras med Control Unit.

Ændring af lokomotivparametre med Control Unit.

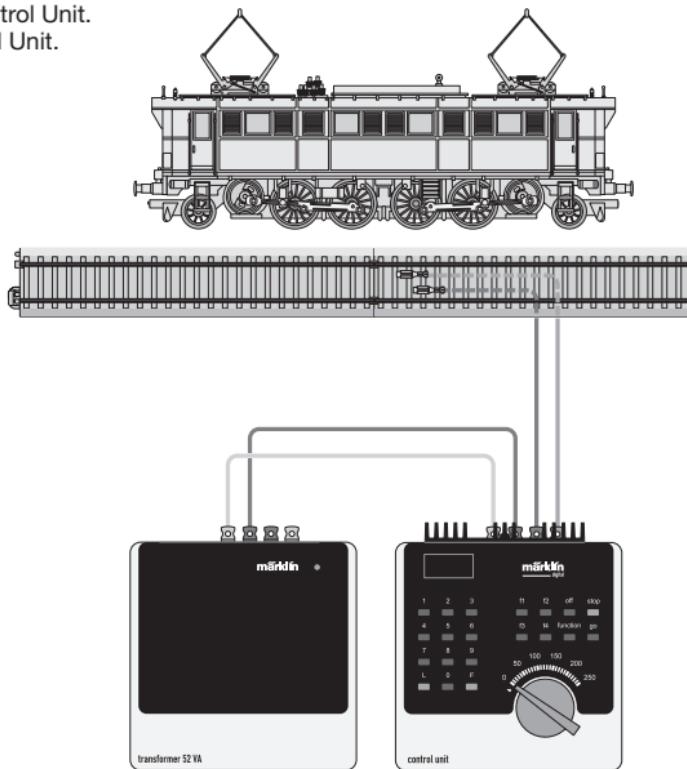

Lokparameter verändern mit der Control Unit 6021.

Changing Locomotive Parameters with the 6021 Control Unit.

Modification des paramètres de la locomotive avec la Control Unit 6021.


Locparameter wijzigen met de Control Unit.

Modificar los parámetros de la locomotora con el Control Unit 6021.

Modifica dei parametri della locomotiva con la Control Unit 6021.

Lokparametrar ändras med Control Unit 6021.

Ændring af lokomotivparametre med Control Unit 6021.

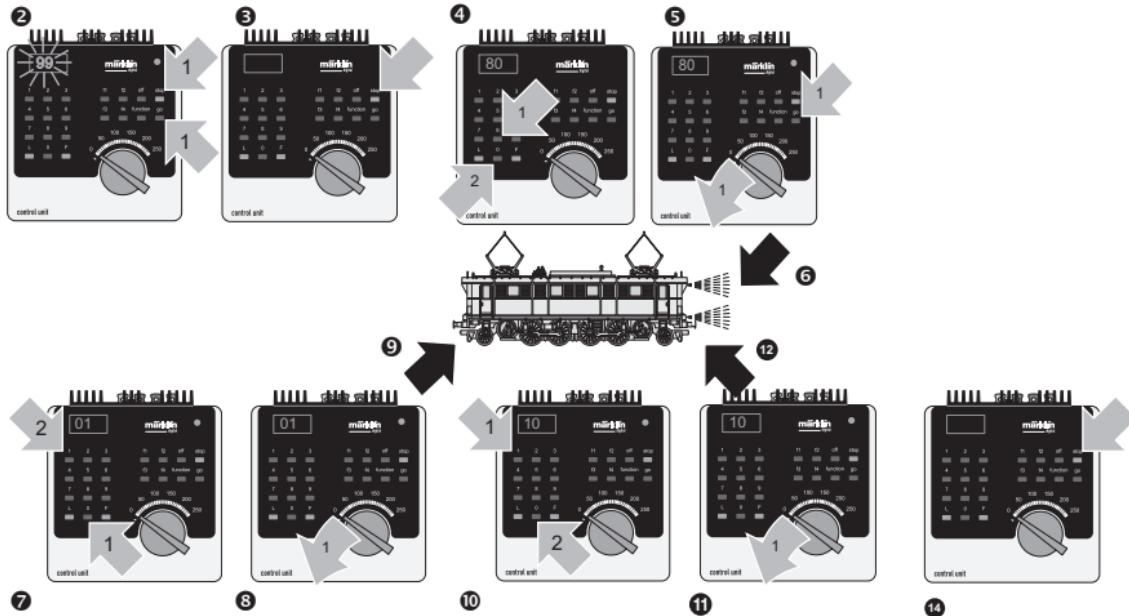

Parameter • Parameter • Paramètre • Parameter • Parámetro • Parametro • Parameter • Parameter	Register • Register • Registre • Register • Registro • Registro • Register	Wert • Value • Valeur • Waarde • Valor • Valore • Värde • Værdi
Adresse • Address • Adresse • Adres • Código • Indrizzo • Adress • Adresse	01	01 - 80
Anfahrverzögerung • Acceleration delay • Temoprision accélération • Optrekvertraging • Regulación arranque • Ritardo di avviamento • Igångsättningsreglering • Opstartregulierung	03	01 - 63
Bremsverzögerung • Braking delay • Temporisation de freinage • Afremvertraging • Frenado lento • Ritardo di frentura • Bromsfödröjning • Bremseforsinkelse	04	01 - 63
Höchstgeschwindigkeit • Maximum speed • Vitesse maximale • Maximumsneilheid • Velocidad máxima • Velocità massima • Toppfart • Maksimalhastighed	05	01 - 63
Rückstellen auf Serienwerte • Reset to series value • Remettre aux valeurs de série • Terugzetten naar serie-instellingen • Restablecer los valores de serie • Pipristinare sui valori di serie • Återställa till standardvärden • Tibagestil til serieværdien	08	08
Lautstärke • Volume • Volume haut-parleur • Volume • Volumen del sonido • Intensità sonara • Ljudstyrka • Lydstyrke	63	01 - 63

## **Betrieb mit Mobile Station / Central Station**

- Lok aufgleisen. Die Lok meldet sich selbsttätig in der Lokliste an.
- Keine Rückmeldung der Lok, wenn:  
bei Mobile Station der Geschwindigkeitsbalken blinkt  
bei Central Station das mfx-Symbol unterstrichen ist
- Lok abmelden:
  1. Lok vom Gleis entfernen.
  2. Lokeintrag löschen.  
Eine Adressänderung ist nicht notwendig.

## **Lokparameter mit der Mobile Station / Central Station verändern**

1. Lok aus der Lokliste auswählen.
  2. Zum Untermenü „LOKÄNDERN“ wechseln.
  3. Zum Untermenü „VMAX“ (Höchstgeschwindigkeit), „ACC“ (Beschleunigung), „DEC“ (Bremsen), „VOL“ (Lautstärke) oder „RESET“ (Decoder auf Werkeinstellung zurück) wechseln.
  4. Neuen Wert eingeben und übernehmen.
- Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung zur Mobile Station / Central Station.

## **Operation with the Mobile Station / Central Station**

- Set the locomotive on the track. The locomotive automatically registers itself in the locomotive list.
- The locomotive will not communicate back to the controller when:  
the speed bar on the Mobile Station blinks.  
the mfx symbol has a line beneath it on the Central Station.
- Taking the locomotive out of the locomotive list:
  1. Remove the locomotive from the track.
  2. Delete the locomotive entry.  
It is not necessary to change the address.

## **Changing Locomotive Parameters with the Mobile Station**

1. Select the locomotive from the locomotive list.
2. Change to the submenu “EDIT LOC”.
3. Go to the submenu „VMAX“ (maximum speed), „ACC“ (acceleration), „DEC“ (brakes), „VOL“ (volume) or „RESET“ (resetting the decoder to factory default settings).
4. Enter the new value and accept it into the system.  
Please note the information in the instructions for the Mobile Station / Central Station.

## **Exploitation avec Mobile Station / Central Station**

- Enrailler la locomotive. La locomotive signale automatiquement sa présence dans la liste des locos.
- Pas de rétrosignalisation de la locomotive lorsque :
  - la barre de vitesse clignote pour Mobile Station
  - le symbole mfx est souligné pour Central Station
- Appeler loco:
  1. Enlever loco de la voie.
  2. Effacer entrée loco.Une modification de l'adresse n'est pas nécessaire.

## **Modification des paramètres de la loco avec la Mobile Station / Central Station**

1. Sélectionnez la loco dans la liste.
2. Allez au sous-menu „MODIF LOC“.
3. Ouvrir le sous-menu « VMAX » (vitesse maximale),  
« ACC » (accélération), « DEC » (freinage),  
« VOL » (volume) ou  
« RESET » (réinitialisation du décodeur aux valeurs d'usine).
4. Entrez la nouvelle valeur et acceptez.  
Respectez les remarques mentionnées dans l'instruction accompagnant la Mobile Station / Central Station.

## **Bedrijf met Mobile Station / Central Station**

- Loc op de rails plaatsen. De loc meldt zichzelf aan in de loclijst.
- Geen terugmelding van de loc als:
  - bij het Mobile Station de snelheidsbalk knippert
  - bij het Central Station het mfx-symbool onderstreep is
- Loc afmelden:
  1. loc van de rails nemen
  2. loc invoer wissen.Het wijzigen van het adres is niet nodig.

## **Locparameter wijzigen met het Mobile Station Central Station**

1. Loc uit de loclijst kiezen.
2. Ga naar het nevenmenu "WIJZIG LOC".
3. Naar het nevenmenu "VMAX" (maximumsnelheid)  
"ACC" (optrekken), "DEC" (afremmen),  
"VOL" (volume) of  
"RESET" (decoder terugzetten naar fabrieksinstelling) omschakelen.
4. Nieuwe waarde invoeren en overnemen.  
Lees ook de opmerkingen in de gebruiksaanwijzing van het Mobile Station / Central Station.

## **Funcionamiento con Mobile Station / Central Station**

- Encarrilar la loc. La loc se introduce por si misma en la lista de locomotoras.
- No se recibe señalización de respuesta de la locomotora si:  
En la Mobile Station luce intermitentemente la barra de velocidad  
En la Central Station está subrayado el símbolo mfx
- Dar de baja a la loc.:  
1º retirar la loc. de la vía  
2º borrar los datos de la loc.  
No hace falta cambiar el código.

## **Modificar los parámetros de la locomotora con la Mobile Station / Central Station**

1. Seleccionar la locomotora de la lista de locomotoras.
  2. Pasar al menú subsidiario “EDIT LOC”.
  3. Cambiar al submenú „VMAX“ (Velocidad máxima), „ACC“ (Aceleración), „DEC“ (Frenado), „VOL“ (Volumen) o „RESET“ (Devolver decoder a configuración de fábrica).
  4. Introducir el nuevo código y memorizar.
- Observe las indicaciones en las instrucciones de la Mobile Station / Central Station.

## **Funzionamento con Mobile Station / Central Station**

- Disporre la locomotiva sul binario. La locomotiva si annuncia automaticamente nell'elenco locomotive.
- Nessun segnale di ritorno della locomotiva, qualora:  
nel caso di Mobile Station lampeggia la barra della velocità  
nel caso di Central Station il simbolo mfx è sottolineato
- Dare congedo alla locomotiva:
  1. Rimuovere la locomotiva dal binario.
  2. Cancellare l'impostazione della locomotiva.Non è necessaria una modifica dell'indirizzo.

## **Modifica dei parametri della locomotiva con la Mobile Station / Central Station**

1. Selezionare la locomotiva dall'elenco locomotive.
  2. Comutare al sottomenù „EDIT LOC“.
  3. Sul menù sottostante comutare „VMAX“, (velocità massima), „ACC“, (accelerazione), „DEC“, (frenatura), „VOL“, (volume sonoro) oppure „RESET“, (riporta il Decoder alle impostazioni di fabbrica).
  4. Introdurre il nuovo valore e accettarlo.
- Prestate attenzione alle avvertenze nelle istruzioni della Mobile Station / Central Station.

## **Drift med Mobile Station / Central Station**

- Sätt loket på spåret. Loket anmäler sig själv på loklistan.
- Loket anmäler sig inte när:  
Mobile Station hastighetsbalk blinkar  
Central Station mfx-symbol är understrucken
- Att avregistrera loket:
  1. Ta loket från spåret
  2. Ta bort loket från loklistan.  
En adressändring behövs inte

## **Lokparametrar ändras med Mobile Station / Central Station**

1. Välj lok från loklistan.
2. Växla till undermenyn „EDIT LOC“.
3. Byt till resp. Undermeny: „VMAX“ (maxhastighet), „ACC“ (acceleration), „DEC“ (bromsing), „VOL“ (ljudstyrka) eller till „RESET“ (för återställning av dekodern till ursprunglig fabriksinställning).
4. Mata in nytt värde och acceptera.

Glöm ej: Se även i anvisningarna i bruksanvisningen för Mobile Station / Central Station!


## **Drift med Mobile Station / Central Station**

- Sæt lokomotivet på skinnerne. Lokomotivet registreres automatisk i lokomotivlisten.
- Ingen tilbagemelding fra lokomotivet, når: hastighedsbjælken blinker ved brug af Mobile Station mfx-symbolet er understreget ved brug af Central Station
- Afmelding af lokomotivet:
  1. Tag lokomotivet af skinnerne.
  2. Slet lokomotivet fra listen.  
Det er ikke nødvendigt med en adresseændring.



## **Ændring af lokomotivparametre med Mobile Station / Central Station**

1. Vælg lokomotivet fra listen.
2. Skift til undermenuen „EDIT LOC“.
3. Til undermenu „VMAX“ (maksimalhastighed), „ACC“ (acceleration), „DEC“ (bremse), „VOL“ (lydstyrke) eller „RESET“ (nulstille dekoder til fabriksindstilling).
4. Indtast den nye værdi og overtog den.  
Lagttag henvisningerne i vejledningen til Mobile Station / Central Station.


Kolbenstangenschutzrohr einsetzen  
 How to install the cylinder rod protector  
 Insérer le tube de protection de la lige de piston  
 Beschermbuis cilinderstang plaatsen  
 Colocar el tubo protector de la biela  
 Installazione del tubetto di protezione per  
 l'asta dello stantuffo  
 Kolvstångsskyddsröret monteras  
 Cylinderstang-beskyttelsesør indsættes

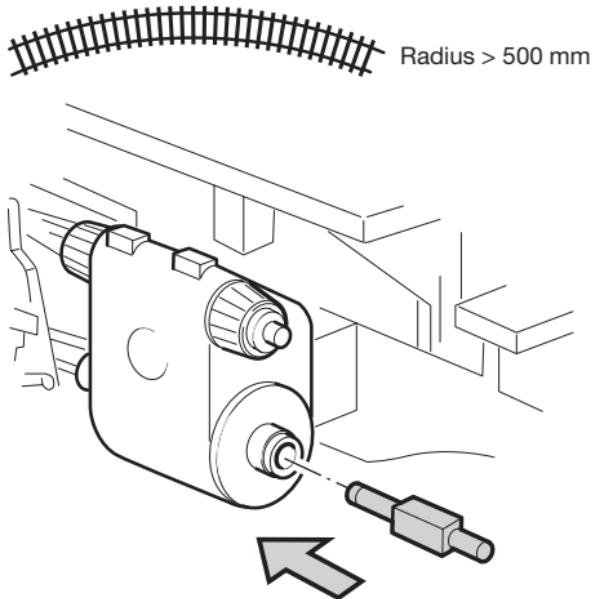

Übergangsgleis / Steigung und Bogenanfang  
 Transfer rail / gradient and start of bend  
 Rail de transition / montée et début de courbe  
 Overgangsrail / Steiging en boogbegin  
 Vía de transición / cuesta e inicio de la curva  
 Binario di raccordo / pendenza ed inizio della curva  
 Övergångsräls / stigning och början av kurva  
 Overgangsspor / stigning og kurvestart

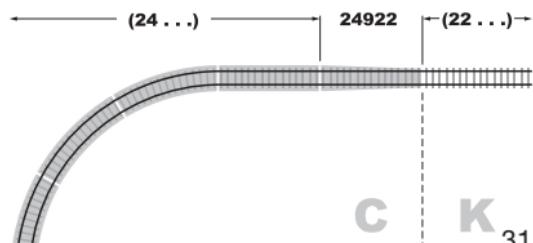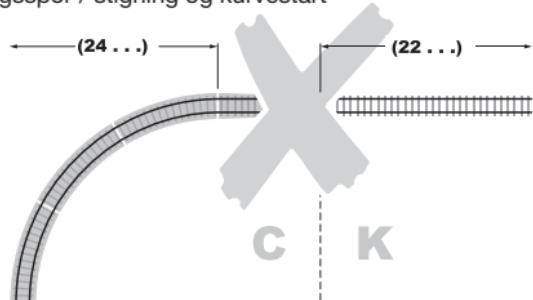

Gehäuse abnehmen  
Removing the body  
Enlever le boîtier  
Kap afnemen  
Retirar la carcasa  
Smontare il mantello  
Kåpan tas av  
Overdel tages af

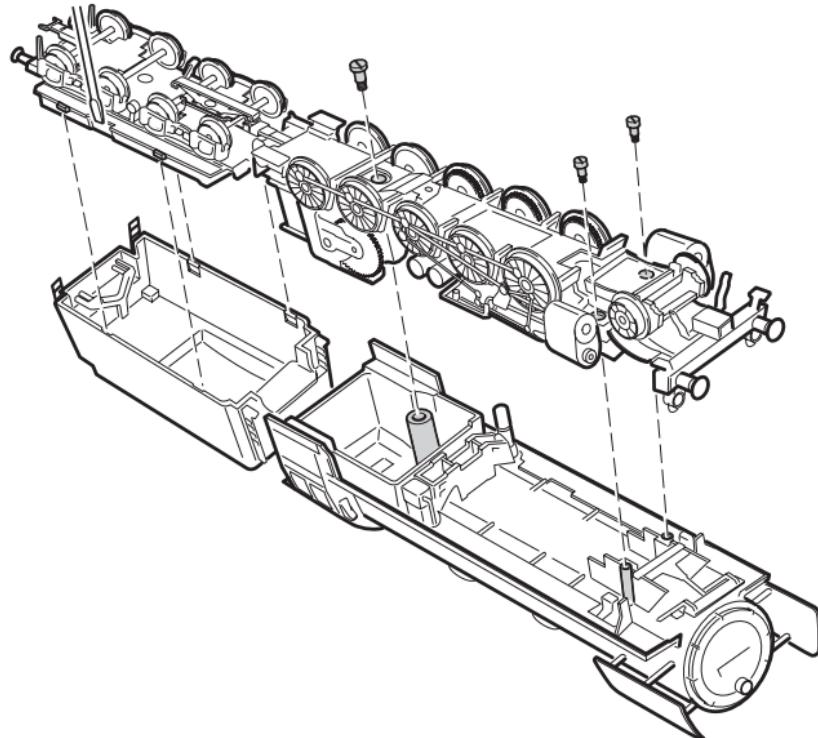

Rauchsatz nachrüstbar

Can be equipped with a smoke unit

Générateur de fumée remplaçable


Met rookgarnituur om te bouwen

El equipo de humo se puede colocar posteriormente

Inserto fumogeno sostituibile

Kan kompletteras med röksats

Røggaggemat kan eftermonteres

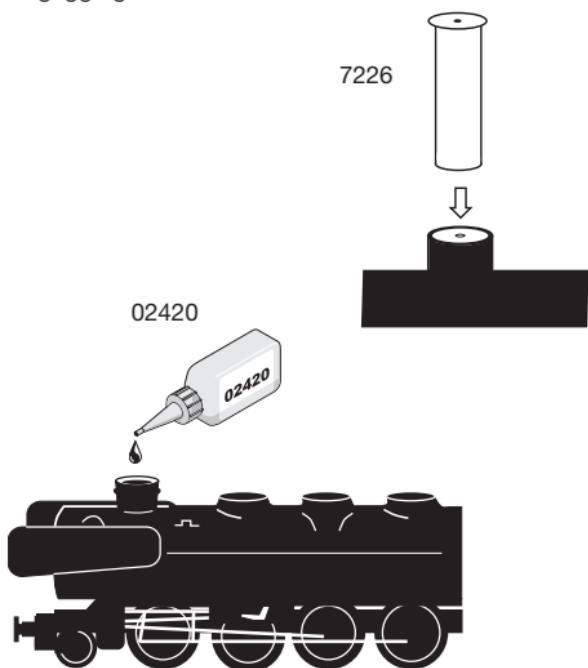

### Potentielle Fehlerquellen beim Rauchgenerator

- Der Rauchgenerator darf nur maximal halb mit Rauchöl gefüllt sein.
- Im Rauchgenerator darf sich keine Luftblase befinden.
- Der Anschlussdraht an der Unterseite des Rauchgenerators muss sicherer Kontakt zur Anschlussfeder im Lokomotiv-Fahrgestell besitzen.

### Potential Problems with the Smoke Generator

- The smoke generator cannot be filled any more than halfway with smoke fluid.
- There should not be any air bubbles in the smoke generator.
- The connecting wire on the underside of the smoke generator must have a clean contact with the connection field in the locomotive's frame.

### Causes d'erreurs potentielles Avec le générateur fumigène

- Le générateur fumigène ne peut pas être rempli de liquide fumigène au-delà de la moitié du tube.
- Aucune bulle d'air ne peut se trouver dans le générateur fumigène.
- Le câble de raccordement raccordé à la face inférieure du fumigène doit posséder un contact sûr avec le ressort de connexion dans le châssis de la locomotive.

### Potentiële storingsoorzaken bij rookgeneratoren

- De rookgenerator mag maximaal half met rookolie gevuld worden.
- In de rookgenerator mag zich geen luchtblasen bevinden.
- De aansluitdraad aan de onderzijde van de rookgenerator moet een betrouwbaar contact maken met de contactveer in het locomotief onderstel.

### Instrucciones importantes para el buen uso del fumígeno

- Llenar el cartucho solamente hasta la mitad con líquido fumígeno.
- Prestar atención que no se forme una burbuja de aire en el cartucho.
- El hilo tomacorriente de la base debe tener un buen contacto con el resorte que está en el bastidor de la locomotora. Si fuera necesario, ajustar el hilo tomacorriente según la ilustración.

### Potenziali origini di guasti nel caso dell'apparato fumogeno

- L'apparato fumogeno come massimo deve essere riempito solamente a metà di olio vaporizzabile.
- Nell'apparato fumogeno non deve trovarsi alcuna bolla d'aria.
- Il conduttore di alimentazione sulla faccia inferiore dell'apparato fumogeno deve possedere un sicuro contatto verso la molla di connessione nel telaio della locomotiva.

### Potentiella felkällor på rökgeneratorn

- Rökgeneratorn får maximalt fyllas till hälften med rökvätska
- I rökgeneratorn får inte finnas någon luftblåsa
- Anslutningstråden på rökgeneratorns undersida måste ha en säker kontakt med anslutningsfjädern i lokets chassi. I nädfall måste anslutningstråden justeras enligt teckningen bredvid.

### Potentielle fejkilder ved røggeneratoren

- Røggeneratoren må maksimalt være halvt fyldt med røgolie.
- Der må ikke være nogen luftbobler i røggeneratoren.
- Der skal være en god og sikker kontakt mellem tilslutningstråden på undersiden af røggeneratoren og tilslutningsfjederen i lokomotivets understel.

Motor-Bürsten auswechseln

Changing motor brushes

Changer les balais du moteur



Koolborstels vervangen

Cambio de las escobillas

Sostituzione delle spazzole del motore

Motorborstar byts

Motorkul udskiftes

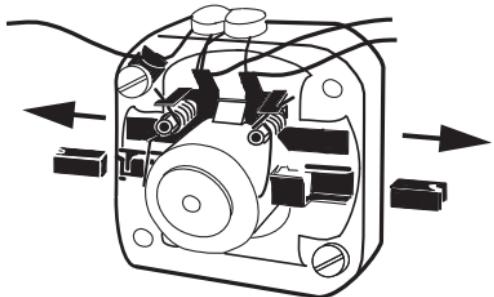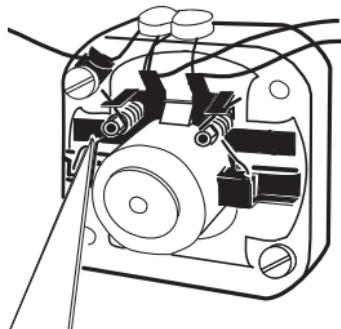

Glühlampen auswechseln

Changing light bulbs

Changer les ampoules



Gloeilamp vervangen

Sustituir la bombilla

Cambiare la lampadina

Glödlampor byts

Elpærer skiftes

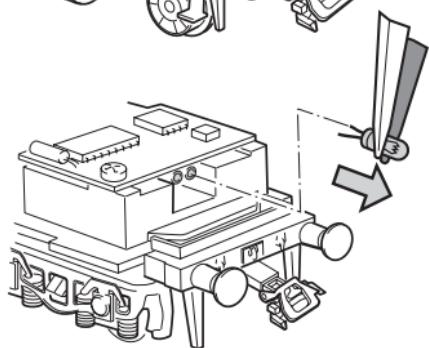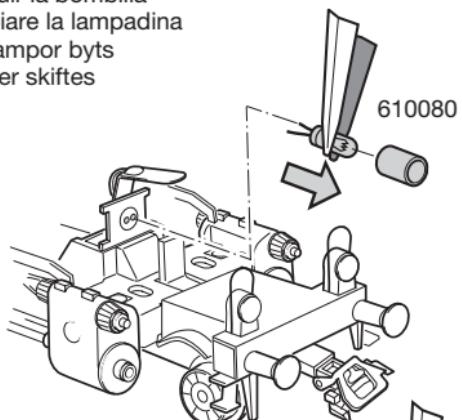

## Schmierung nach etwa 40 Betriebsstunden


### Wichtige Hinweise zum Ölen der Motorlager:

- Nur sparsam ölen (max. 1 Tropfen). Zuviel Öl führt häufig zum Verschmieren der Kollektoren und damit zur Beschädigung des Ankers.
- Nach dem Aufbringen des Öltropfens auf das Motorlager den Anker bewegen. Anschließend überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch entfernen.
- Lokomotive nach Möglichkeit nicht längere Zeit liegend lagern, da es sonst möglich ist, dass Lageröl zum Kollektor gelangt und ihn beschädigt.

## Lubrication after approximately 40 hours of

### Important Information about Oiling the Motor Bearings:


- Oil sparingly (max. 1 drop). Too much oil frequently causes the commutator to become dirty and thereby leads to damage to the armature.
- After you have placed a drop of oil on the motor bearings, move the armature back and forth a little. Now remove the excess oil with a dry cloth.
- If possible, do not store the locomotive for long periods of time on its side, because it is possible that the bearing oil will get into the commutator and damage it.

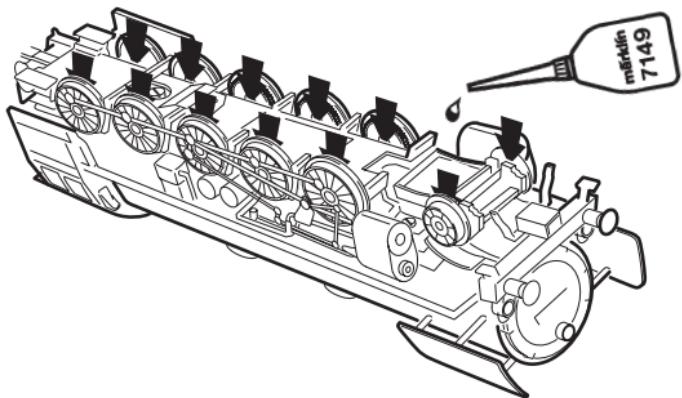

## Graissage après environ 40 heures de marche

### Remarque importante au sujet de la lubrification des paliers du moteur:


- Lubrifiez en très petite quantité (1 goutte max.). Trop d'huile entraîne souvent l'encrassement du collecteur et à des dommages à l'induit.
- Une fois la goutte d'huile déposée sur le palier de moteur, faites tourner l'induit. Ensuite, essuyez le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon sec.
- Si possible, ne pas laisser la locomotive couchée trop longtemps car il peut arriver que l'huile emmagasinée dans les paliers parvienne dans l'induit et l'endommage.

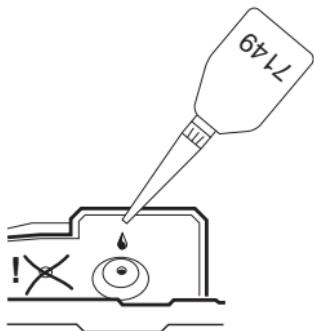

## Smering na ca. 40 bedrijfsuren

### Belangrijke opmerking voor het oliën van het motorlager:

- Slechts spaarzaam oliën (max. 1 druppel). Te veel olie leidt vaak tot versmeren van de collector en daarmee tot beschadiging van het anker.
- Na het aanbrengen van de oiledruppel op het motorlager het anker ronddraaien. Aansluitend met een droge doek de overvloedige olie verwijderen.
- Locomotief indien mogelijk niet langere tijd, liggend op de zijkant, opslaan, aangezien het dan mogelijk is dat de olie van het motorlager de collector bereikt en deze beschadigt.

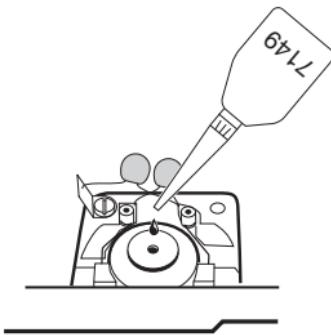

## Engrase a las 40 horas de funcionamiento


### Indicaciones importantes acerca del engrase de los cojinetes del motor:

- Engrasar poco (máx. 1 gota). Demasiado aceite ensucia el colector y llega a dañar el rotor.
- Una vez colocada la gota de aceite, mover el rotor. A continuación quitar el aceite sobrante con un paño seco.
- No guardar las locomotoras tumbadas durante mucho tiempo. Es posible que el aceite llegue hasta el colector y lo dañe.

## Lubrificazione dopo circa 40 ore di funzionamento

### Importanti avvertenze per la lubrificazione dei cuscinetti del motore:


- Si lubrifichi soltanto con parsimonia (al max. 1 goccia). Troppo olio conduce spesso a un insudiciamento del collettore e di conseguenza al danneggiamento del rotore.
- Dopo l'applicazione della goccia di olio ai cuscinetti del motore, si faccia muovere il rotore. Al termine, si elimini l'olio in eccedenza con un panno asciutto.
- A seconda delle possibilità, non si lasci giacente la locomotiva per un tempo alquanto lungo, poiché altrimenti è possibile che l'olio dei cuscinetti arrivi sul collettore e lo danneggi.

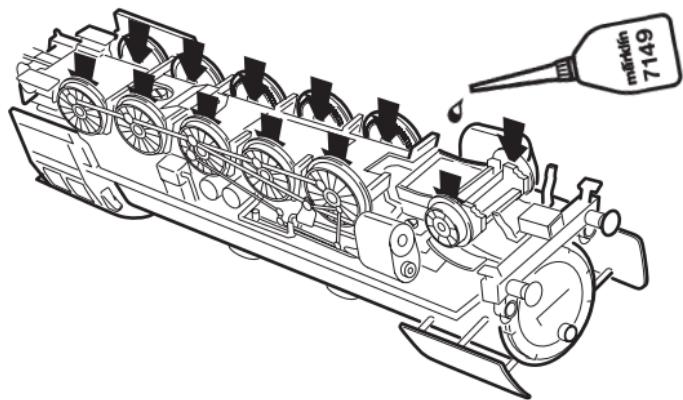

## **Smörjning efter ca. 40 driftstimmar**

### **Viktiga råd till smörjning av motorlagren:**


- Smörj endast sparsamt (max 1 dropp). För mycket olja leder till nedsmutsning av kollektorerna och därmed skadas ankaret.
- Snurra ankaret när oljedroppen har placerats på motorlagret. Torka bort överflödig olja med en torr trasa.
- Loket bör inte förvaras liggande under längre tid, eftersom i så fall lagerolja kan hamna i kollektorn och skada denna.

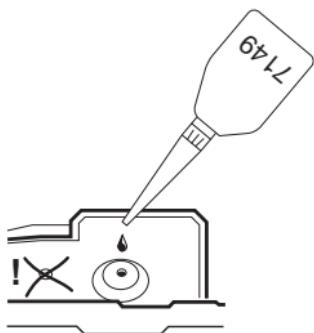

## **Smøring efter ca. 40 driftstimer**

### **Vigtige henvisninger vedr. smøring af motorleje:**

- Giv kun lidt olie (maks. 1 dråbe). For meget olie fører ofte til indsmøring af kollektorerne og dermed til beskadigelse af ankeret.
- Efter anbringelse af oliedråben på motorlejet skal ankeret bevæges. Til slut fjernes overskydende olie med en tør klud.
- Hvis det er muligt, skal det undgås at opbevare lokomotiver i liggende stilling i længere tid, ellers kan det ske, at lejeolien kommer ind i kollektoren og beskadiger den.

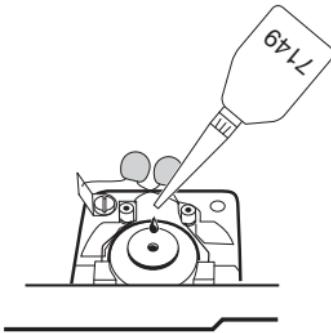

Hafstreifen auswechseln

Changing traction tires

Changer les bandages d'adhérence


Antislipbanden vervangen

Cambio de los aros de adherencia

Sostituzione delle cerchiature di aderenza

Slirskydd byts

Friktionsringe udskiftes

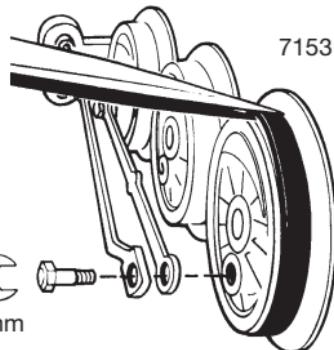

2,5 mm

Kupplung austauschen

Exchanging the close coupler

Remplacement de l'attelage court


Omwisselen van de kortkoppeling

Enganches cortos

Sostituzione del gancio corto

Utbytte av kortkoppel

Udskiftning af kortkoblingen

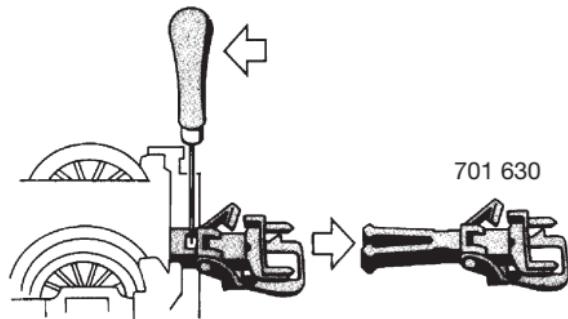

Schleifer auswechseln

Changing the pickup shoe

Changer le frotteur


Vervangen van het sleepcontact

Cambio del patín toma-corriente

Sostituzione del pattino

Byt släpsko

Udskiftning af slæbesko

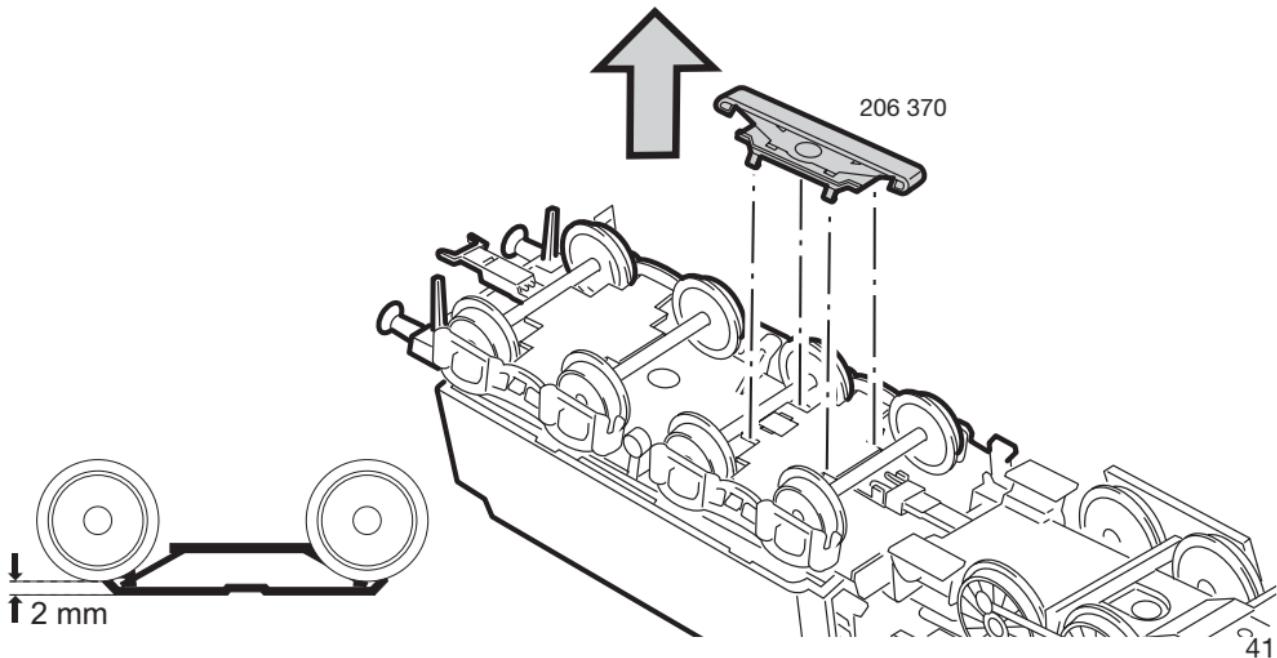

Kurzkupplung zwischen Lok und Tender verstellbar

Close coupling between locomotive and tender is adjustable

Attelage court réglable entre locomotive et tender


Kortkoppeling tussen loc en tender is verstelbaar

El enganche corto ajustable entre locomotora y ténder

Aggancio corto regolabile tra locomotiva e tender

Kortkopplet mellan lok och tender kan regleras

Kortkobling mellem lok og tender indstillelig

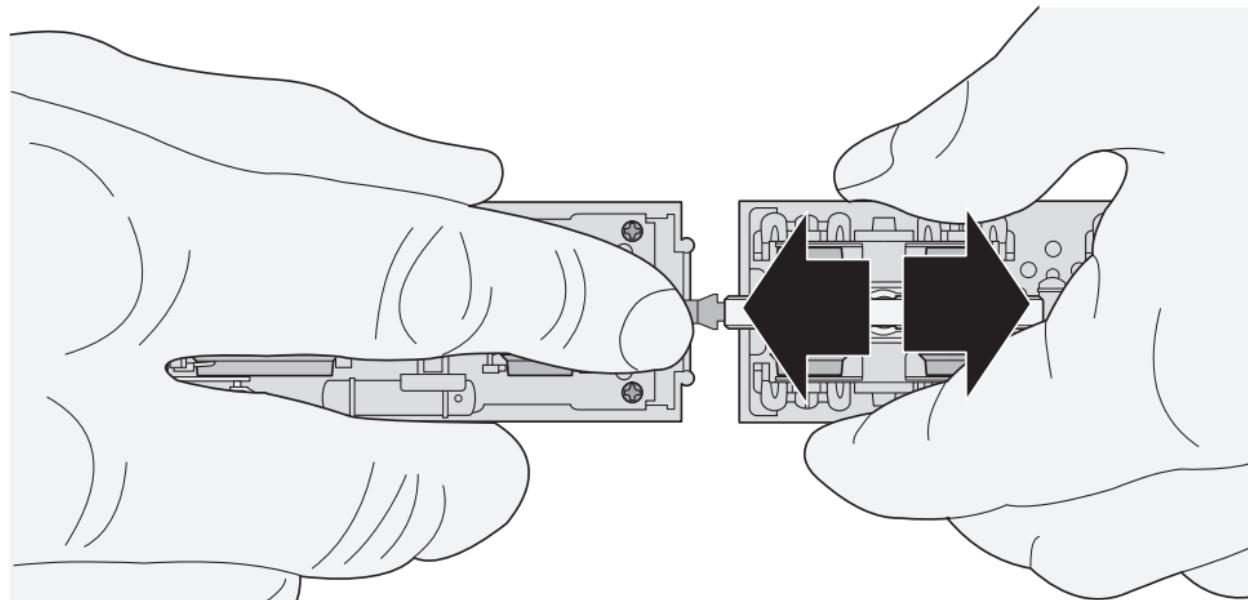

**Wichtig:**

Im Fahrbetrieb ( $r_{min} = 360$  mm): Lok und Tender auf maximalen Abstand einstellen. Nur bei der Präsentation z.B. in einer Vitrine kann der Abstand zwischen Lok und Tender minimiert werden.

**Important:**

In regular layout operation (required minimum radius = 360 mm / 14-3/16"): Set the locomotive and the tender for the maximum spacing. The spacing between the locomotive and the tender can be reduced to the minimum only when the model is on display such as in a display case.

**Important:**

En exploitation ( $r_{min} = 360$  mm): Réglér l'écart entre locomotive et tender à la valeur maximale. Ne régler l'écart sur une valeur inférieure que pour la présentation, par exemple dans une vitrine.

**Belangrijk:**

In het rijbedrijf ( $r_{min} = 360$  mm): loc en tender op de maximale onderlinge afstand instellen. Alleen bij een presentatie bijv. in een vitrine kan de afstand tussen loc en tender geminimaliseerd worden.

**Importante:**

En funcionamiento: ( $r_{min} = 360$  mm): regular la distancia entre la locomotora y el ténder al máximo. Solo para presentaciones, p.e. en vitrinas, se puede acortar la distancia entre la locomotora y el ténder.

**Importante:**

Nell'esercizio di marcia ( $r_{min} = 360$  mm): regolare loco-


motiva e tender per la massima distanza. La distanza tra locomotiva e tender può venire ridotta al minimo soltanto in caso di esposizione, ad es. in una vetrina.

**Viktigt:**

Ställ in loket och tendern på maximalt avstånd ( $r_{min} = 360$  mm) under körning. Endast vid presentation, t ex i ett vitrinskåp kan avståndet mellan lok och tender minimeras.


**Vigtigt:**

I køredrift ( $r_{min} = 360$  mm): Indstil lokomotivet og tenderen til maksimal afstand. Afstanden mellem lokomotivet og tenderen kan kun minimeres ved udstilling, f.eks. i en vitrine.

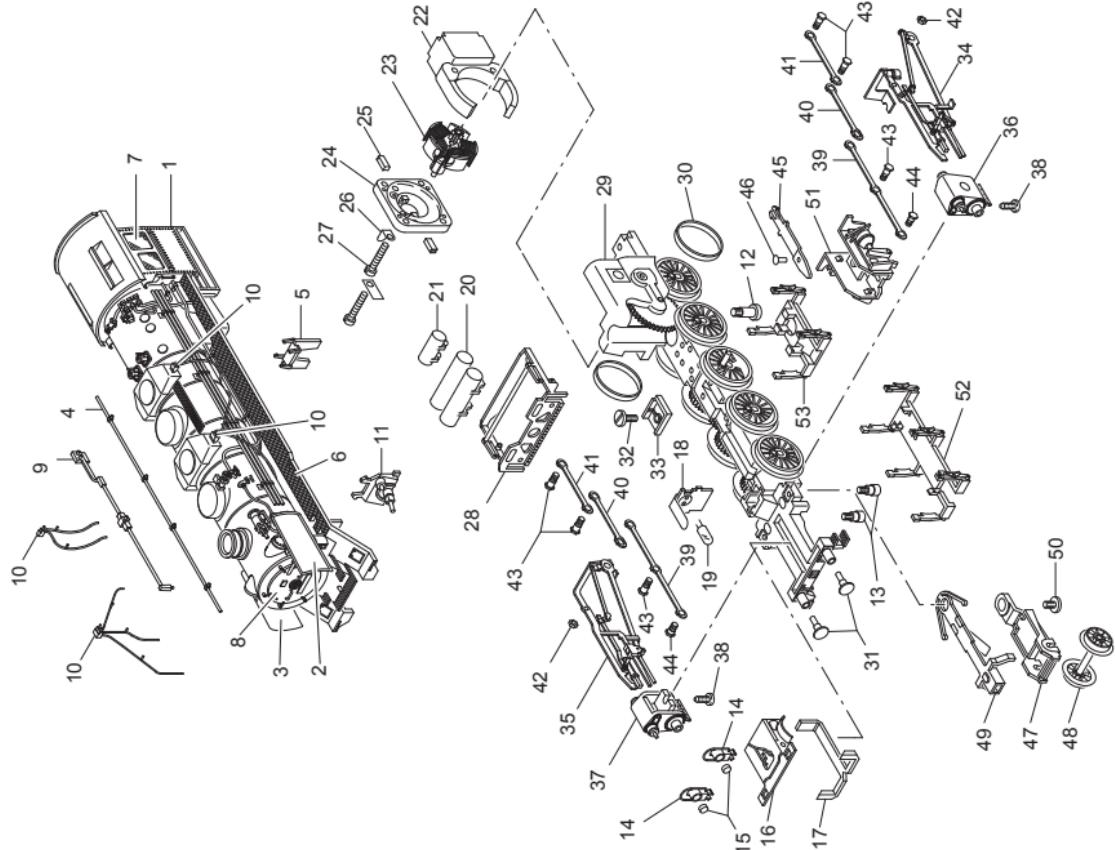

Details der Darstellung  
können von dem Modell  
abweichen

1 Aufbau, komplett	121 815	mit	
2 Windleitblech links	—	30 Haftreifen	7 153
3 Windleitblech rechts	—	31 Puffer	229 241
4 Griffstange	465 710	32 Zylinderschraube	750 200
5 Kesselstütze	482 750	33 Isolierplatte	225 877
6 Umlauf	121 818	34 Gestänge links	229 246
7 Seitenfenster links	209 496	35 Gestänge rechts	229 242
Seitenfenster rechts	209 497	36 Zylinder links	343 640
8 Rauchkammertür	121 816	37 Zylinder rechts	343 620
9 Steuerstange	465 620	38 Linsenschraube	786 750
10 Sandfallrohre	231 321	39 Kuppelstange	229 248
11 Innen-Triebwerk	208 168	40 Kuppelstange	200 064
12 Zylinderansatzschraube	753 100	41 Kuppelstange	229 249
13 Zylinderansatzschraube	753 140	42 Sechskantmutter	499 830
14 Laterne	465 020	43 Sechskantansatzschraube	499 840
15 Linse	761 600	44 Sechskantansatzschraube	499 850
16 Rahmenabdeckung vorn	208 199	45 Zugstange	464 820
17 Lichtkörper	464 830	46 Bolzen	298 020
18 Federplatte	208 186	47 Laufgestellrahmen	208 201
19 Glühlampe	610 080	48 Laufradsatz	200 062
20 Druckluftbehälter	208 196	49 Deichsel	208 187
21 Hilfsluftbehälter	208 197	50 Zylinderschraube	750 180
22 Feldmagnet	389 000	51 Rahmenabdeckung hinten	208 198
23 Anker	386 820	52 Bremsattrappe	208 195
24 Motorschild	386 940	53 Bremsattrappe	499 820
25 Motorbürsten	601 460		
26 Lötfahne	231 470		
27 Zylinderschraube	784 980		
28 Gestängeattrappe	208 202		
29 Treibgestell	121 825		

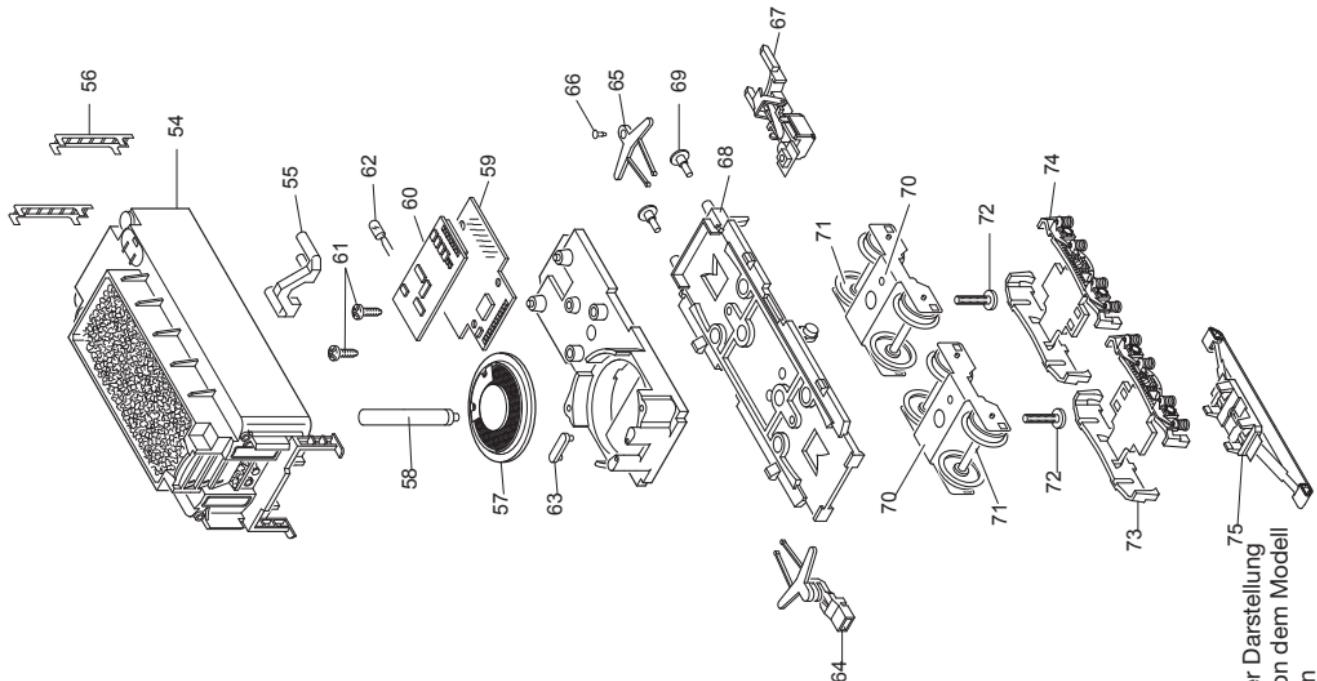

Details der Darstellung  
können von dem Modell  
abweichen

54 Aufbau Tender	121 823
55 Lichtkörper	203 128
56 Leiter	229 400
57 Lautsprecher	508 617
58 Haltebügel	209 693
59 Leiterplatte Schnittstelle	119 389
60 Decoder	129 116
61 Linsenschraube	786 750
62 Glühlampe	610 080
63 Haltebügel	222 005
64 Deichsel	463 640
65 Kupplungslager	210 137
66 Rastbolzen	218 951
67 Kupplung	210 133
68 Boden	226 717
69 Puffer	229 233
70 Lagerblech	369 760
71 Laufradsatz	700 190
72 Zylinderschraube	750 230
73 Drehgestellblende	208 173
74 Drehgestellblende	400 830
75 Schleifer	206 370

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Postfach 860  
D-73008 Göppingen  
[www.maerklin.com](http://www.maerklin.com)

123133/0308/SmEf  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH